





**Mode de fonctionnement 1** (fonction de surveillance, l'interphone extérieur est autonome) :

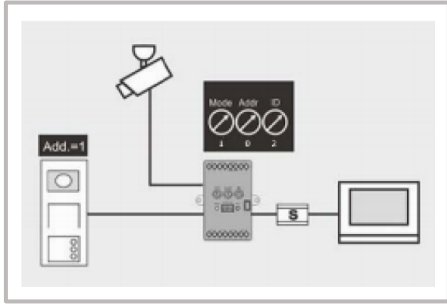


L'interface de caméra est raccordée au bus externe de l'installation ABB-Welcome et occupe une adresse d'interphone extérieur (1 à 4).

Les caméras externes raccordées (quatre au maximum) peuvent être sélectionnées de manière ciblée par le biais de la liste de caméras d'un interphone intérieur vidéo.

Adressage de l'interface de caméra :

<b>Trimmers</b>	<p>Mode</p> 		
<b>Fonction</b>	Mode de fonctionnement	n'est pas utilisé	Adresse d'interphone extérieur de l'interface de caméra
<b>Possibilité de réglage</b>	[1]	[0]	[1, 2, 3, 4]

**Mode de fonctionnement 2** (affectation d'un interphone extérieur) :

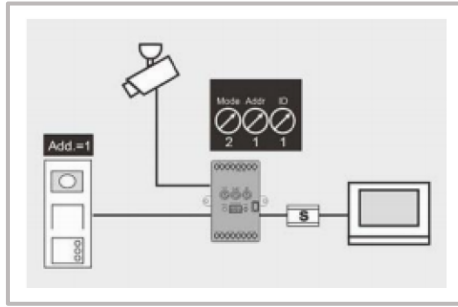




L'interface de caméra est raccordée au bus externe de l'installation ABB-Welcome et obtient l'adresse de l'interphone extérieur affecté. Elle n'occupe aucune adresse d'interphone extérieur supplémentaire.

Une commutation est possible entre les quatre caméras externes raccordées au maximum à l'interface de caméra et la caméra intégrée d'un interphone extérieur, pendant la conversation à la porte.


Dans le cadre d'un interphone extérieur vidéo, l'image de la caméra intégrée s'affiche lors d'un appel de porte.

Dans le cadre d'un interphone extérieur audio, l'image de la caméra raccordée à l'entrée 1 de l'interface de caméra s'affiche lors d'un appel de porte.

Adressage de l'interface de caméra :

<b>Trimmers</b>	<p>Mode</p> 		
<b>Fonction</b>	Mode de fonctionnement	Adresse de l'interphone extérieur	ID de l'interface de caméra
<b>Possibilité de réglage</b>	[2]	[1, 2, 3, 4]	[1, 2, 3, 4]

**Mode de fonctionnement 3** (affectation d'un interphone intérieur) :

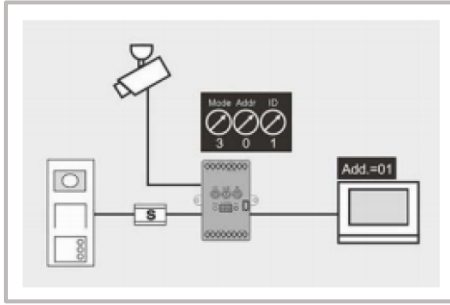




L'interface de caméra est raccordée au bus interne de l'installation ABB-Welcome et obtient l'adresse de l'interphone intérieur affecté.

Seule une interface de caméra (pour 4 caméras au maximum) peut être configurée pour chaque interphone intérieur.

L'image vidéo de la caméra raccordée à l'entrée 1 de l'interface de caméra s'affiche lors d'un appel d'étage. Pendant la conversation à la porte, une commutation est possible entre les quatre caméras externes raccordées au maximum à l'interface de caméra. L'image vidéo n'est affichée que sur l'interphone intérieur vidéo configuré en tant que « maître ».

Adressage de l'interface de caméra :

<b>Trimmers</b>	<b>Mode</b> 		
<b>Fonction</b>	Mode de fonctionnement	Adresse de l'interphone intérieur	
<b>Possibilité de réglage</b>	<b>[3]</b>	<b>[00 - 99]</b>	